保管用
よくお読みください
保証書別途

取扱説明書

簡易平行棒
BP2

（※シートは商品に含まれません。）

● 目 次 ●

安全に関するご注意	1
内容物の確認	2
1.各部名称	2
2.組立て方法	2
3.平行棒の保守・点検	4
4.仕様	4
5.保証	5

このたびはカワムラサイクルの簡易平行棒をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
この取扱説明書は、商品を安全にご使用いただくために必要な注意事項や正しい使用方法が記載されています。

取扱説明書は適宜更新しております。最新版を弊社ホームページからダウンロードしていただけます（http://www.kawamura-cycle.co.jp/product/manual.htm）。

※ご使用になる前に必ずお読みください。また、ご使用の際には必ず携帯していただき、必要なときにいつでもご覧になれるよう大切に保管してください。

株式会社カワムラサイクル

◎この取扱説明書は、イラストや写真が一部製品と異なる場合があります。

安全に関するご注意

※ご使用になる前に必ずお読みください。

安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。

[表示マークの説明]

※正しい取扱いに関する必要事項を表示(シンボルマーク)で表しています。

⚠ 警 告	取扱いを誤った場合、死亡または、重傷にいたる可能性が想定される場合を示しています。
⚠ 注 意	取扱いを誤った場合、傷害にいたる可能性または、物的損害の発生が想定される場合を示しています。
⊘ 禁 止	してはいけないことを示しています。
❗ 必ず守る	必ずしなければならないことを示しています。

⚠ 警告	⊘ 禁止	**●勝手に改造・分解しないでください。** 強度や耐久性が劣化して危険です。また、事故になる恐れがありますので絶対に改造・分解しないでください。 **●傾斜地や凹凸や段差のある場所には設置しないでください。** 傾斜地や凹凸や段差のある場所では、不安定な状態になり、大変危険です。 **●平らな場所以外では、ご使用にならないでください。** この平行棒は、室内用に設計されています。 **●簡易平行棒を火気に近付けないで下さい。** 熱くなりプラスチック等が変形したり、熱くなった金属部分でやけどするなど、危険です。 **●湿気の多いところや雨風の当たるところに簡易平行棒を放置しないでください。** サビの原因になります。 **●簡易平行棒をリハビリ訓練以外の目的に使用しないでください。**
	❗ 必ず守る	**●認知症の方の場合は、部品等を飲み込むことが考えられますので、充分に注意して下さい。** **●この平行棒は、歩行訓練のために使用してください。** 目的外のご使用は危険ですからお止めください。 **●滑りやすい床面や濡れている床面では動く場合がありますので、充分ご注意ください**
⚠ 注意	❗ 必ず守る	**●必ず、お一人のみのご使用をお願いします。** 付き添いの方がついて、１人でご使用ください。 **●手や指、足を挟まないようご注意ください。** 長さ調節時や高さ調節時には特にご注意ください。 **●バリなどがないかを確認してください。** 衝突等により金属･樹脂部にバリなどが発生することがあります。ケガの原因となりますので、充分ご注意ください。

《内容物の確認》

下記のものが全てそろっているかご確認ください。万が一不足等がございましたら、お手数ですがお買い求めいただいた販売店にご連絡ください。

●ベース　２本　●支え棒　４本　●ピン（クサリ付）　４本
●平行棒（細）　２本　●平行棒（太）　２本　●ノブねじ　８ケ

1.各部名称

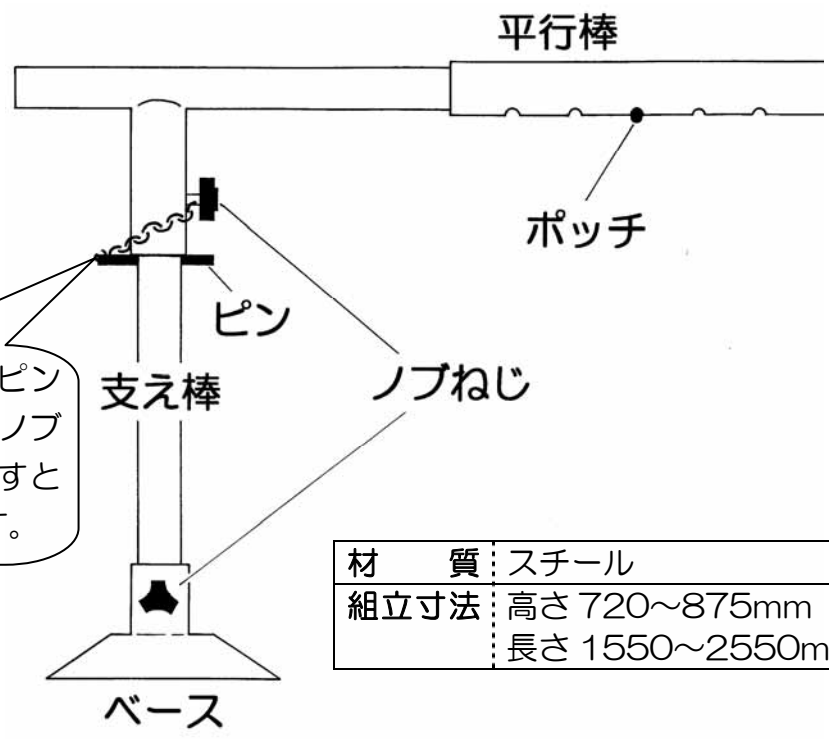

ノブねじと逆方向からピンを差し込んでください。ノブネジ側から差し込みますとピンが外れ易くなります。

材　　質	スチール
組立寸法	高さ 720～875mm 長さ 1550～2550mm

2.組立て方法

①長さを決めます。

使用する平行棒の長さを決めます。長さは、５段階に調節できます。

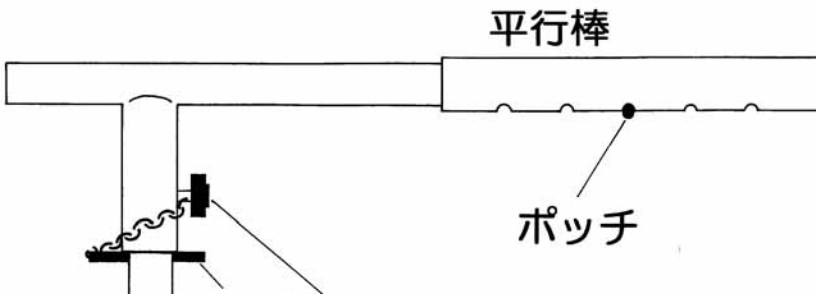

⚠ 注 意

２本とも同じ長さにしてください。長さが決まりましたら、ポッチが穴から出ているのを確認してください。

②ベースを置きます。

平行棒の長さに合わせて、ベースを平行に置いてください。

③支え棒を穴の側を上にしてベースに差し込んでください。

④平行棒の脚を支え棒に差し込みます。

⚠ 注 意
平行棒の長さに対して、ベースの位置がズレていた場合、また平行棒の２本の脚を同時に差し込めない事がありますので、ご注意ください。

⑤ピンを支え棒の穴に差し込みます。

平行棒の高さを決めて、ピンを支え棒の穴に差し込みます(4 本)。平行棒が床と平行になるように、ピンは同じ高さの穴に差し込みます。

⚠ 注 意
ピンがぬけると、平行棒に体重をかけた時に平行棒が下がって大変危険です。ピンは根元まで差し込んでください。また、訓練中にピンが服にひっかからないようにピンは平行に、かつ外側から内側に差し込んでください。

⑥ノブねじをしっかりと締めてください。

⚠ 注 意
この平行棒は、鉄でできています。重いので、床などに傷をつけないようご注意ください。また、サビますと強度が落ちますので、雨などの水がかからないようご注意ください。

3.平行棒の保守・点検

◎ご利用前には安全点検を行ってください!!

★平行棒の高さは同じですか？

平行棒の高さを揃えてください。平行棒が曲がったり、事故の原因にもなりますので、必ず平行棒の高さを揃えてください。

★平行棒の長さは同じですか？

平行棒の長さを揃えてください。平行棒が曲がったり、事故の原因にもなりますので、必ず平行棒の長さを揃えてください。

★ネジの緩みはありませんか？

ガタがある場合は、ネジの緩みや脱落が考えられます。ネジが緩んでいたら必ずしっかりと締めてください。締めてもすぐ緩む、締まらないなどの不具合があれば、直ちにご使用をお止め頂き、すぐにお買い上げの販売店までご連絡ください。

★錆やバリ等はありませんか？

衝突等により金属･樹脂部にバリなどが発生することがあります。ケガの原因となりますので、充分ご注意ください。錆やバリ、その他損傷が見つかった場合は、直ちにご使用をお止め頂き、すぐにお買い上げの販売店までご連絡ください。

異常が見つかったらご使用を中止してください。

4.仕　様

	標準仕様・規格
品名・名称	BP2
高　さ　（mm）	710～860　（４段階調節）
長　さ　（mm）	1,510～2,510　（５段階調節）
内　幅　（mm）	500
手摺外形　（mm）	φ29・φ32
全　幅　（mm）	870
重　量　（kg）	20.0
材　質	スチール

5.保証

弊社の定める保証とは、正常な使用状態において故障が生じた場合に限り、無償にて修理を行うことをお約束するものです。

★保証書

この商品には保証書を別途添付しております。
返送用登録はがきに所定の事項を記入のうえ、商品購入後 1 ヶ月以内に弊社へご返送いただきご登録ください。
※ご登録がない場合は保証対象外となりますのでご注意ください。

★保証期間

お買い上げ日より 1 年間です。

★保証期間後

保証期間後はお買い上げの販売店にご相談ください。修理によって商品の機能が維持できる場合は、ご希望により有料修理させていただきます。

★保証の適用除外となる場合

（a） ご使用による消耗および取扱不注意による破損
（b） 地震、台風、水害などの天災および事故、火災による焼失・破損
（c） お取扱の不注意、操作未熟ならびに故意または過失など誤って使用されたことによる破損
（d） 保全上の不備および弊社以外で行った修理や改造等による破損
（e） 弊社が指定する純正部品以外のパーツ等の使用により発生した破損
（f） 特殊な状態での使用による破損
（g） 製品本来の使用目的にそぐわない使用による故障および破損
（h） 取扱説明書に従わずに使用して生じた故障および破損
（i） 取扱説明書に禁じられてる使用方法によって生じた故障
（j） ご購入後 1 ヶ月以内に返送用登録はがきをご返送いただいていない場合
（k） 日本国外でご使用の場合

★補修用性能部品の最低保有期間

弊社はこの商品の補修用性能部品を製造打ち切り後、5 年保有しています。
性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

★修理のご依頼

異常がある場合は、ご使用を中止しお買い上げの販売店にご依頼ください。

★本製品を他人に譲る場合

この製品を他の方にお譲りになる時は、必ず本書もあわせてお渡しください。

★一度使用したものは、原則として製品のお取り替えはできません。

地球の環境保護のため、廃棄するときはそのまま放置しないで各自治体の取り決めにしたがってください。

メ　モ

株式会社カワムラサイクル

■本社	〒651-2411	兵庫県神戸市西区上新地 3-9-1	TEL078-969-2800
■仙台サービスセンター	〒982-0023	宮城県仙台市太白区鹿野 3-1-1 リエス鹿野 1 階	TEL022-746-9540
■東京サービスセンター	〒110-0013	東京都台東区入谷 1-8-3	TEL03-3874-3511
■横浜サービスセンター	〒220-0073	横浜市西区岡野 2-12-9	TEL045-290-9585
■名古屋サービスセンター	〒487-0027	愛知県春日井市松本町１-3-11	TEL0568-52-4800
■大阪サービスセンター	〒553-0004	大阪市福島区玉川 1-3-18 マックス大阪ビル 5 階	TEL06-6479-2055
■本店サービスセンター	〒651-2411	兵庫県神戸市西区上新地 3-9-1	TEL078-969-2820
■福岡サービスセンター	〒819-0055	福岡市西区生の松原１-18-3	TEL092-882-4722

■神戸工場　■神戸第二工場　■いなみの工場

※本書に記載の意匠、仕様および部品は性能向上のために一部予告なく変更することがあります。

修理・お手入れ・お取扱いなどのご相談は、まずお買い求めの販売店へお申し付けください。

・転居や贈答品などでお困りの場合は、商品名・品番をご確認の上、上記へ。

2014.10 版